



Montage voorschrift Blister

Swaving Slochteren Stalrichting B.V

- 1) Leg de Blistermat ca. +/-18 cm van de verhoogde achterwand (die minimaal 5 cm hoger dan de mat is) af
- 2) Boor 6 gaten met een diameter van 8mm in het vloeroppervlak op de plek van de implementation points
(zie tekening staan 4, en dan nog 2 in het midden van de mat)
- 3) Leg de Blistermat op de juiste plaats en zet deze vast met bijgeleverde bevestigingsmateriaal
- 4) Afm. Mat Lengte x breedte x hoogte: 155cm x 112cm x 11 cm.

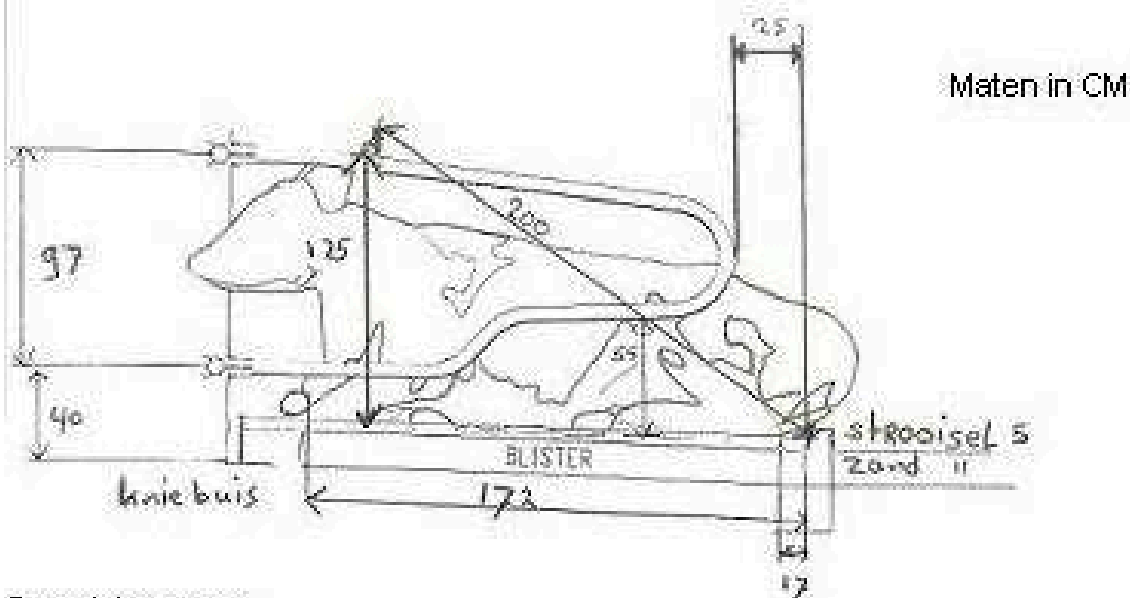

Bevestigingspunten

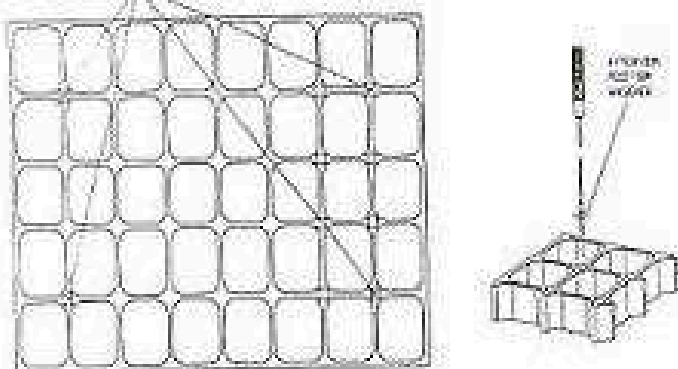

- 5) U dient een zandsort te gebruiken met tenminste een 20 % leeminhoud
- 6) De mat dient tot boven toe goed gevuld te worden met zand zodat het zand zich kan verdichten en zetten.
- 7) Het zand in de mat laten zetten en daarna pas afstrooien met zaagsel of gehakseld stro.